



## SERVİS BÜLTENİ



# 02T Şanzımanlarının Onarımı için Talimat

## Şanzımanı yağ ile doldurmak için izlenmesi gereken yol

**Üretici:** Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

**Model:**

**Audi:** A1, A2, A3  
**Seat:** Cordoba, Ibiza  
**Škoda:** Fabia, Rapid, Roomster  
**Volkswagen:** Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

**Şanzıman type:** 02T


**Parça no.:** 462 0055 10

Güncel liste için parça kataloğuna bakın

Kurulumun ardından şanzıman uygun miktarda şanzıman yağı ile doldurulmalıdır. Bu adımı gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen adımları gerçekleştirin:

Yağ doldurma tapasını (Resim 1) şanzımandan çıkartın

- Şanzımanı, şanzıman yağı ile dolmuş kapağının en alt kısmına kadar doldurun
- Yağ doldurma tapasını değiştirin
- Motoru çalıştırın ve bir vitese geçin (tahrik akslarının tekerleklerinin yere değmediğinden emin olun!)
- Yaklaşık 2 dakika vitese takılı şekilde motoru çalıştırın
- Motoru durdurun ve yağ doldurma tapasını açın
- Bir kez daha şanzımanı, şanzıman yağı ile dolmuş kapağının en alt kısmına kadar doldurun
- Yağ doldurma tapasını değiştirin ve öngörülen sıkma torkuna kadar sıkın\*
- Üçlü soketli tapa: 25 Nm Altılı soketli tapa: 30 Nm

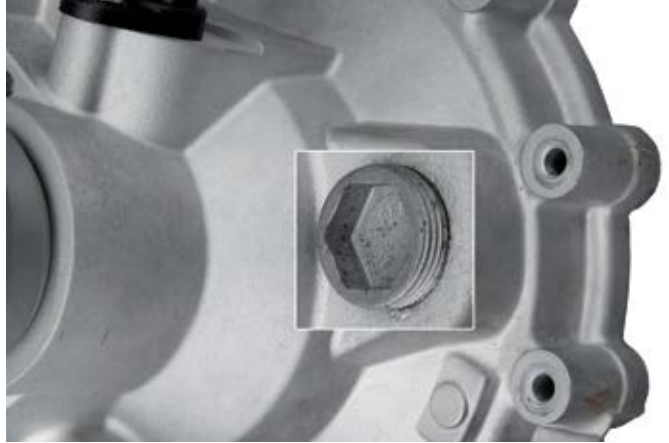

Resim 1: Altıgen soketli bir yağ doldurma vidasının tasarımı

**⚠ Araç üreticisinin teknik özelliklerine uyunuz!**

İlgili parça referanslarını, [www.schaeffler.com.tr](http://www.schaeffler.com.tr) veya [www.repxpert.com.tr](http://www.repxpert.com.tr) adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

**Daha fazla bilgi için!**

Telefon: +90 212 385 35 84  
[www.repxpert.com.tr](http://www.repxpert.com.tr)  
[www.schaeffler.com.tr](http://www.schaeffler.com.tr)

